

Vorwahluhr 1533

Digital timer 1533

Horloge de programmation 1533

Orologio di preselezione 1533

Reloj programador 1533

Voorselectieklok 1533

Timer 1533

Timer 1533

Koblingsur 1533

Ajastin 1533

Programator cyfrowy 1533

Часы с предварительной настройкой 1533

Bitte ausklappen!

Unfold

Veillez rabattre S.V.P. !

Aprire la pagina!

¡Desplegar, por favor!

Svp. uitvouwen!

Fold ud!


Vik ut!

Brett ut!

Avaa!

Proszê odchyliæ!

Разверните

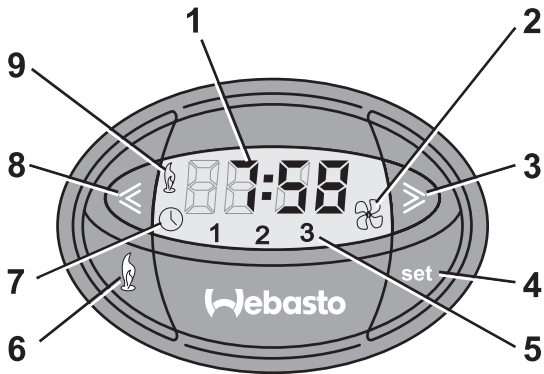

Deutsch	1	D
English	13	GB
Français	25	F
Italiano	37	I
Español	49	ES
Nederlands	61	NL
Dansk	73	DK
Svenska	85	S
Norsk	97	N
Suomi	109	FIN
Polski	121	PL
Русский	133	RU

Legende	2
Allgemein	3
Bedienung	5
Einschalten	6
Ausschalten	6
Uhrzeit einstellen	7
Uhrzeit abfragen	7
Modus wechseln	8
Heiz- bzw. Lüftungsbeginn programmieren	9
Vorwahlzeit deaktivieren	9
Vorwahlzeit anwählen und aktivieren	10
Einschaltdauer einstellen	11
Restlaufzeit einstellen	11

Bedienungs- und Wartungsanweisung

Vorwahluhr 1533 3-Zeiten

Legende

- 1 Uhrzeit bzw. Restlaufzeit
- 2 Lüftungsbetriebsanzeige
- 3 Vorlauf (Uhrzeitabfrage)
- 4 Programmwahl
- 5 Programmnummeranzeige
- 6 Sofortheizen
- 7 Symbol für Uhrzeit einstellen/abfragen
- 8 Rücklauf (Uhrzeitabfrage)
- 9 Heizbetriebsanzeige

Allgemein

Sehr geehrte Webasto-Kundin, sehr geehrter Webasto-Kunde !

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Webasto Produkt entschieden haben.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen die Bedienung und Funktionsweise der Vorwahuhr 1533 von der einbauenden Werkstatt / dem Servicepartner zur vollsten Zufriedenheit erklärt wurde.

In dieser Bedienungs- und Wartungsanweisung möchten wir Ihnen einen zusätzlichen Überblick über Gebrauch und Verwendung der Vorwahuhr 1533 geben.

Die Vorwahuhr 1533 erfüllt die Typgenehmigung nach der Richtlinie 72/245/EWG (EMV).



Nicht betrieben werden darf das Heizgerät:



Explosions- und Erstickungsgefahr

- an Tankstellen und Tankanlagen.
- an Orten, an denen sich leicht entzündbare Gase oder Stäube bilden können, sowie an Orten, an denen leicht entflammbare Flüssigkeiten oder feste Materialien lagern (z. B. in der Nähe von Kraftstoff-, Kohlen- und Holzstaub, Getreidelagern, trockenem Gras und Laub, Kartonagen, Papier usw.).
- in geschlossenen Räumen (z. B. Garage), auch nicht mit Zeitvorwahl oder Telestart.

Bedienung

Der Zeitpunkt des Heizbeginns kann von »1 Minute« bis »24 Stunden« genau vorgewählt werden. Die Programmierung von 3 Einschaltzeiten ist möglich, von denen jedoch nur eine aktiviert werden kann.

Die Einschaltdauer kann zwischen 10 Minuten und 60 Minuten frei gewählt werden.


HINWEIS:

Einstellung Sommer- und Winterzeit beachten!

Die Bedienung der Uhr ist so ausgelegt, dass man sich bei schnell blinkenden Symbolen in einem Stellmodus befindet. Erfolgt 5 Sekunden lang kein Tastendruck, wird die angezeigte Zeit gespeichert. Werden die Tasten \llcorner oder \lrcorner länger als 2 Sekunden gedrückt, ist der Schnelllauf aktiv.


Einschalten

manuell: durch Betätigen der Taste "Sofortheizen" .

Im Display erscheint die Einschaltdauer und das Symbol Heizbetrieb .

Die Einschaltdauer erlischt nach 10 Sekunden.

automatisch: Bei Erreichen des vorprogrammierten Heiz- bzw. Lüftungsbeginns.

Im Anzeigefeld wird die Programmnummer und das Symbol Heiz-  bzw.

Lüftungsbetrieb  angezeigt.

Ausschalten

manuell: durch Betätigen der Taste "Sofortheizen" .

automatisch: durch die programmierte Laufzeitbegrenzung.

Am Ende der Einschaltdauer erlischt das Anzeigefeld.

Uhrzeit einstellen

Diese Funktion kann nicht bei aktivem Heiz- bzw. Lüftungsbetrieb ausgeführt werden!

Taste **set** gedrückt halten. Zusätzlich Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen.

Taste **set** wieder loslassen.

Uhrzeit wird angezeigt und das Uhrzeitsymbol \odot blinkt.

Uhrzeit über Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll einstellen.

Die eingestellte Uhrzeit wird mit Erlöschen der Anzeige im Display bzw. durch Betätigen der Taste **set** gespeichert.

Uhrzeit abfragen

Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen.





Bei aktivem Heiz- bzw. Lüftungsbetrieb wird die Restlaufzeit angezeigt.

Modus wechseln

Taste **set** betätigen.

Taste **set** noch einmal betätigen und gedrückt halten.

Der zuletzt gewählte Modus (heizen  oder lüften ) wird angezeigt.

Durch zusätzliches Betätigen der Taste "Vorlauf"  oder "Rücklauf"  kann zwischen heizen  oder lüften  gewechselt werden.

HINWEIS:

Bei einer Einbindung der Vorwahluhr 1533 über W-Bus, kann die Funktion "Standlüften" an Heizgeräten aktiviert werden, wenn das Heizgerät diese Funktion unterstützt. Dabei wird diese Funktion nur beim Start über eine der programmierten Vorwahlzeiten ermöglicht.

Bei Vorwahluhren 1533, die Analog mit dem Heizgerät verbunden sind, kann die Funktion "Standlüften" nur durch den zusätzlichen Einbau eines Sommer-/ Winterschalters (**Option**) gewährleistet werden. Ein Moduswechsel an der Vorwahluhr ist dann nicht erforderlich, da die Funktion "Standheizen" oder "Standlüften" durch die Schaltstellung des Sommer-/ Winterschalters bestimmt wird.

HINWEIS:

Bei Nachrüstungen von ab Werk verbauten Heizgeräten können Einschränkungen des Funktionsumfangs auftreten. Bitte lassen Sie sich diese von Ihrem Einbaupartner erläutern.

Heiz- bzw. Lüftungsbeginn programmieren

Taste **set** betätigen.

Innerhalb von 10 sec. Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen, bis die gewünschte Zeit für Heizbeginn auf dem Display angezeigt wird.

Wird eine andere Programmnummer gewünscht, so ist die Taste **set** innerhalb jeweils 10 sec. zu betätigen.

Werksvoreinstellungen:

Vorwahlzeit 1: 6 Uhr

Vorwahlzeit 2: 16 Uhr

Vorwahlzeit 3: 22 Uhr

HINWEIS:

Die Werksvoreinstellungen werden durch Neueingabe überschrieben. Die Vorwahlzeiten bleiben bis zur nächsten Änderung gespeichert. Wird die Uhr vom Bordnetz getrennt (z.B. Abklemmen der Batterie), werden die Werksvoreinstellungen wieder hergestellt.



Vorwahlzeit deaktivieren

Taste **set** kurzzeitig betätigen.

Vorwahlzeit anwählen und aktivieren

Taste **set** jeweils innerhalb von 10 sec. betätigen, bis die Programmnummer mit der gewünschten Vorwahlzeit angezeigt wird.

Die ausgewählte Vorwahlzeit wird ohne Bestätigung einer weiteren Taste nach ca. 10 sec. automatisch aktiviert.

Zur Kontrolle: Der aktive Modus (heizen  oder lüften ) und die Programmnummer blinken bis zum Startzeitpunkt des Heizgerätes.

Bitte beachten Sie bei der Aktivierung des Vorwahlzeitpunktes die Sicherheitshinweise zum Betrieb der Standheizung (siehe Betriebsanweisung der Standheizung).

HINWEIS:

Die Standheizung wird sowohl im Stand, als auch im Fahrbetrieb zur aktivierten Vorwahlzeit gestartet.

Einschaltdauer einstellen

Taste **set** betätigen und gedrückt halten. Zusätzlich Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen.

Uhrzeit und Uhrzeitsymbol \odot wird angezeigt.

Noch einmal Taste **set** betätigen und gedrückt halten. Zusätzlich Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen.

Voreingestellte Einschaltdauer wird angezeigt und Heizsymbol \heartsuit und Lüftungssymbol ⌘ blinken.

Einschaltdauer über Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll einstellen.

Die eingestellte Einschaltdauer wird mit Erlöschen der Anzeige im Display bzw. durch Betätigen der Taste **set** gespeichert.

Restlaufzeit einstellen

Bei aktivem Heiz- bzw. Lüftungsbetrieb kann die aktive Restlaufdauer mit den Tasten "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll zwischen 10 Minuten und 60 Minuten geändert werden.

Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch verbindlich.

In multilingual versions the German language is binding.

Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'allemand est alors la langue qui fait foi.

Nel caso di una versione plurilingue il tedesco è vincolante.

Si existen versiones en varios idiomas, sólo la versión en alemán será vinculante.

Bij een meertalige versie is de Duitse versie bindend.

I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende.

Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande.

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang.

Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

W przypadku wersji kilkujęzycznej wiążący jest tekst w języku niemieckim.

Для изданий на нескольких языках обязательным является немецкий вариант.

Webasto AG
Postfach 80
D-82131 Stockdorf
Germany

National:

Hotline: 01805 707 400
(€ 0,14 Cent aus dem deutschen Festnetz)

Hotmail: kundencenter@webasto.de
www.webasto.de

International:

www.webasto.com